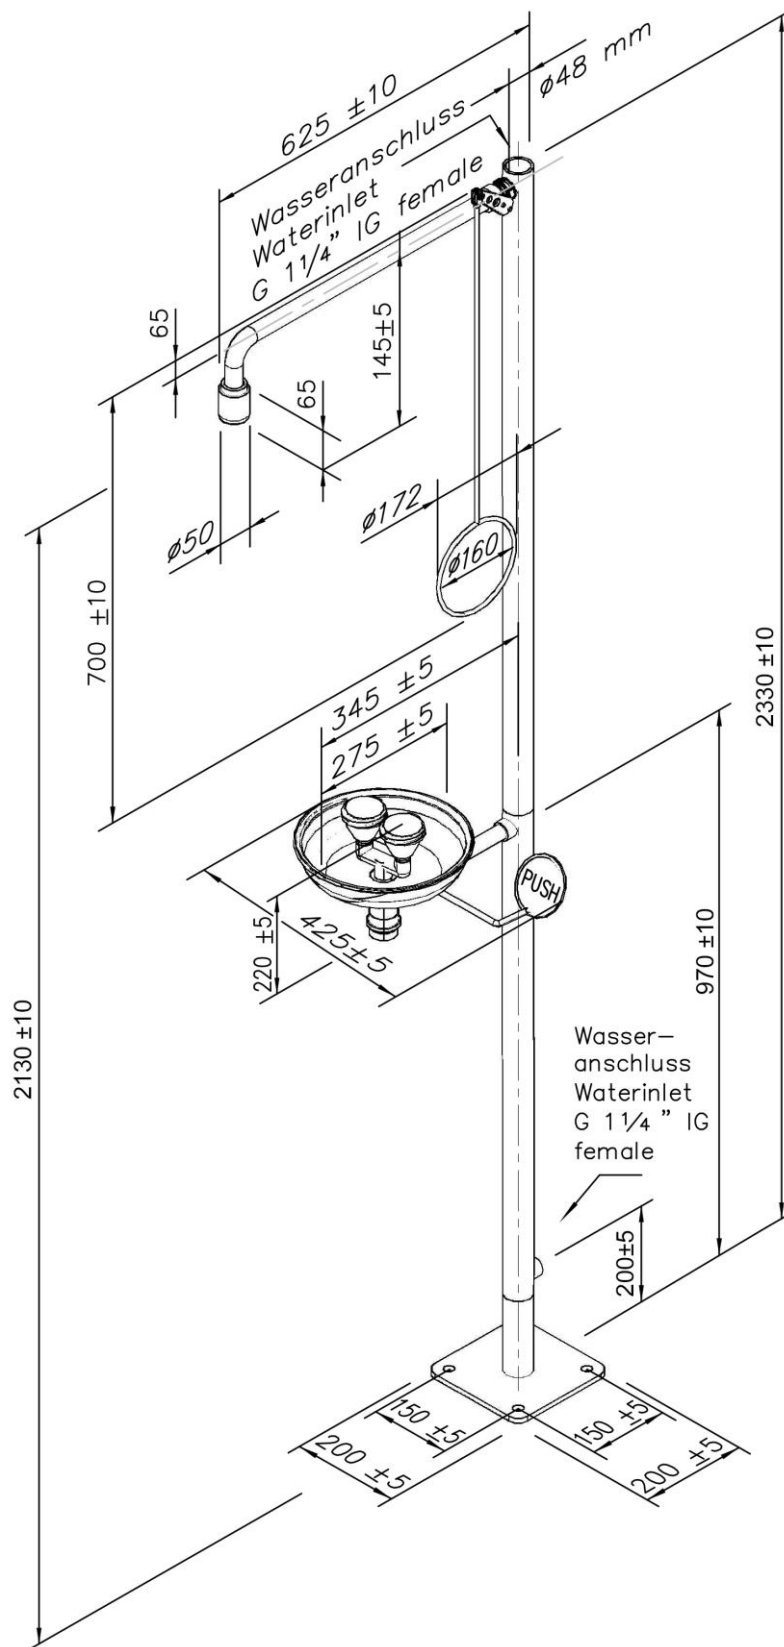


BR 837 085

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage



Technische Beschreibung

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage

- inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 1 1/4-Zoll aus Edelstahl
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Abmessungen 200 x 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl zweiteilig, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, Gesamthöhe 2330 mm
- Verbindungsstück 3/4-Zoll aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- integrierte ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken, Montagehöhe 970 mm, Ausrichtung der Augendusche vor Ort frei wählbar
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 240 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 837 085

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom Körperdusche:	50 Liter / Minute
Volumenstrom Augendusche:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1 1/4-Zoll-IG

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-2:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen



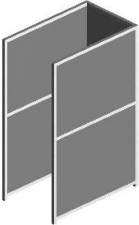
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463



Produktübersicht	
BR 837 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 837 085 / 75L	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 837 085 / 110L	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Zubehör für Industrie-Notduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Hinweisschild "Augendusche und Notdusche" Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm. Abmessungen: 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Stahl, verzinkt	-	-	BR 870 200
	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Edelstahl	-	-	BR 870 205
	Fußhebelbedienung für Augenduschen und Notduschen.	Edelstahl	-	-	BR 870 300
	Service-Absperrung für Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-AG	BR 830 950
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	BR 710 950

	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-IG	BR 710 860
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. EX-Zone 1 & 2.	Messing	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-IG	BR 710 860EX
	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2.	Kunststoff	-	-	BR 830 400
	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2.	Kunststoff	-	-	BR 830 450
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800
	Verbrühungsschutz-Ventil, Schaltpunkte: Öffnen bei 41°C, Schließen bei 35°C.	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	BR 830 970
	Frostschutz-Ventil, Schaltpunkte: Öffnen bei 1°C, Schließen bei 4°C.	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	BR 830 980
	Anschlussadapter 1 1/4-Zoll, T-Stück, für den Anschluss von den Schutzventilen vor dem Wasseranschluss der Notdusche.	Edelstahl	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-AG 1/2-Zoll-AG	BR 830 986
	Sammelwanne aus Edelstahl mit einem GFK-Trittrost, für Augenduschen und Notduschen. Abmessungen: 1100x1100x150 mm	Edelstahl, GFK	-	1 1/4-Zoll-AG	BR 830 700
	Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Aluminium-Verbundplatte. Abmessungen: 2450x1100x1100 mm	Edelstahl, Aluminium	-	-	BR 830 900
	Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Edelstahl. Abmessungen: 2450x1100x1100 mm	Edelstahl	-	-	BR 830 905
	ANSI Flansch für Augenduschen und Notduschen, B16.5, 150 LBS, Form RF. Inklusive Doppelnippel auf 1 1/4-Zoll AG.	Edelstahl V4A / AISI 316	ANSI-Flansch 1 1/4-Zoll	1 1/4-Zoll-AG	BR 014 114

www.b-safety.com

	DIN Flansch für Augenduschen und Notduschen, PN 10, mit Ansatz. Inklusive Doppelnippel auf 1 1/4-Zoll-AG.	Edelstahl V4A / AISI 316	DIN-Flansch 1 1/4-Zoll	1 1/4-Zoll-AG	BR 016 114
--	--	---	-------------------------------	----------------------	--------------------------

