


BR 863 085

ClassicLine combiné douche d'urgence, avec douche oculaire à main, pour montage mural

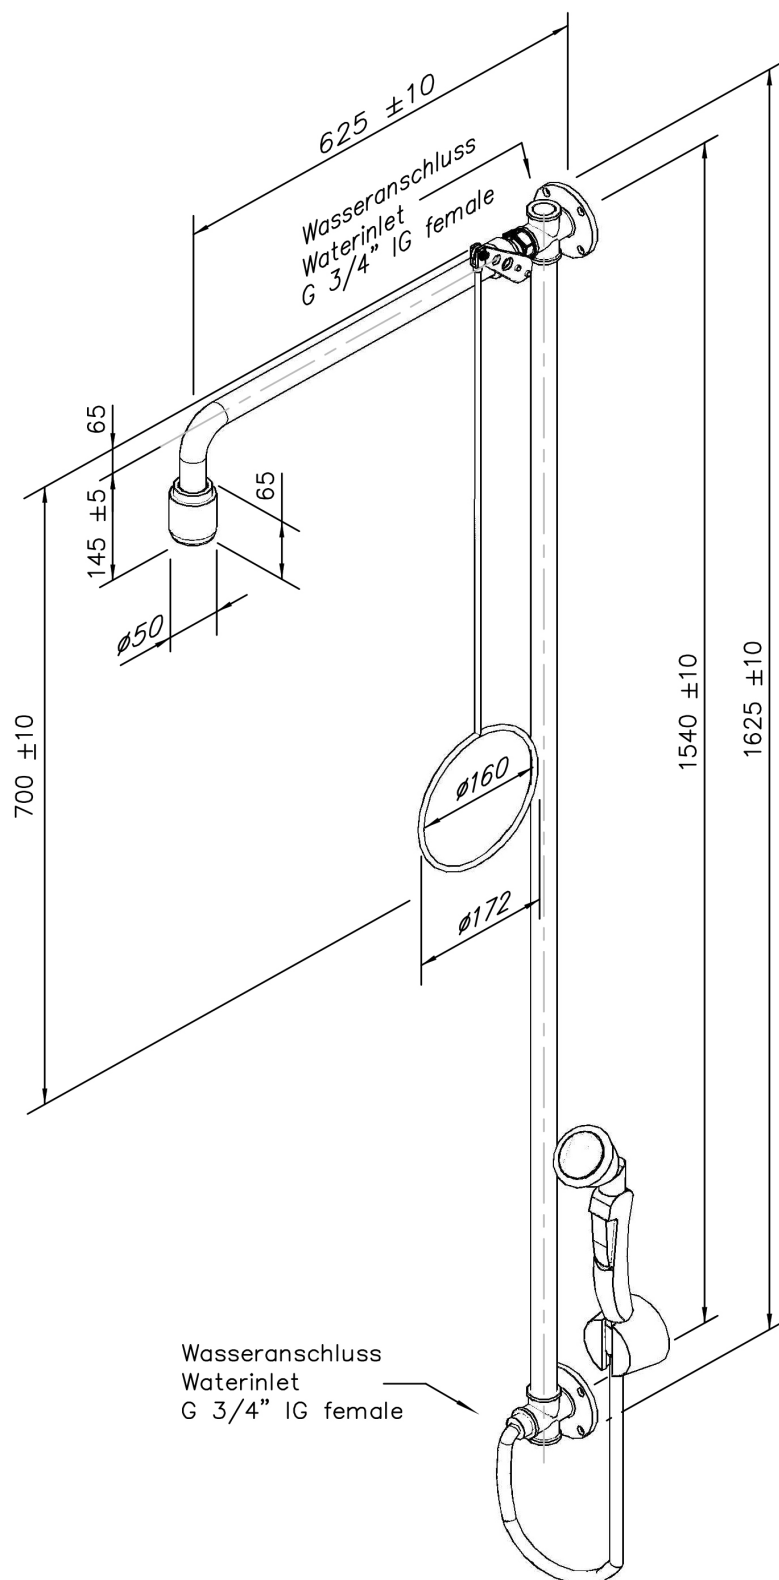

Description technique

ClassicLine - Combiné douche d'urgence, avec douche oculaire à main, pour montage mural en saillie

- y compris raccord d'eau supérieur et inférieur F 3/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 3/4" en acier inoxydable
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4"
- élément de raccordement 3/4" en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche
- robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW
- tirette avec poignée annulaire en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm
- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 625 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- deux tubes de raccordement 3/4" en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, longueur totale 1500 mm
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4"
- y compris douche oculaire à main ClassicLine avec tête d'aspersion à 45°, pour montage mural
- poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique
- tête d'aspersion haute puissance à large jet coudé à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable
- régulateur de débit automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable
- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW
- support mural et pour table robuste avec positionnement de la douche, incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, étanchéification de la surface du mur/de la table à l'aide d'un joint torique
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- Hauteur de montage 810 mm (± 100 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 863 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	1,5 bar
Pression de service :	1,5 à 3 bar
Débit :	50 litres/min
Débit avec laveur d'yeux :	7 litres/min
Raccord d'eau :	F 3/4"

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
- NF EN 15154-2:2006
- NF EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014


Approbations

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des produits	
BR 863 085	ClassicLine - Combiné douche d'urgence, avec douche oculaire à main, pour montage mural - Débit 50 litres/min (Classe de danger I selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 863 085 / 75L	ClassicLine - Combiné douche d'urgence, avec douche oculaire à main, pour montage mural - Débit 75 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 863 085 / 110L	ClassicLine - Combiné douche d'urgence, avec douche oculaire à main, pour montage mural - Débit 110 litres/min (Classe de danger III selon la norme NF EN 15154-5:2019)

Accessoires pour combinaisons de douches d'urgence

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Panneau d'information "Douche oculaire et douche de sécurité". Matériel de fixation inclus pour le montage sur le bras de la douche de sécurité. Dimensions : 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Déclencheur à corde pour les blessés couchés au sol, en plus de la barre de traction.	Acier inoxydable, plastique	-	-	BR 082 200
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, verte. Longueur : 1150 mm	Acier	-	-	BR 082 300
	Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, en acier inoxydable. Longueur : 1150 mm	Acier inoxydable	-	-	BR 082 350
	Arrêt de service pour les douches oculaires de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4"	F 3/4"	BR 830 955
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit environ 60 litres/min à 2 bar pression de service.	Laiton	M 3/4" et M 1"	M 3/4" et M 1"	BR 710 950

	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m. EX-Zone 1 et 2.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800EX
	Capteur d'urgence pour douches de sécurité, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	BR 830 400
	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800