


BR 863 085

ClassicLine Notduschkombination, mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz

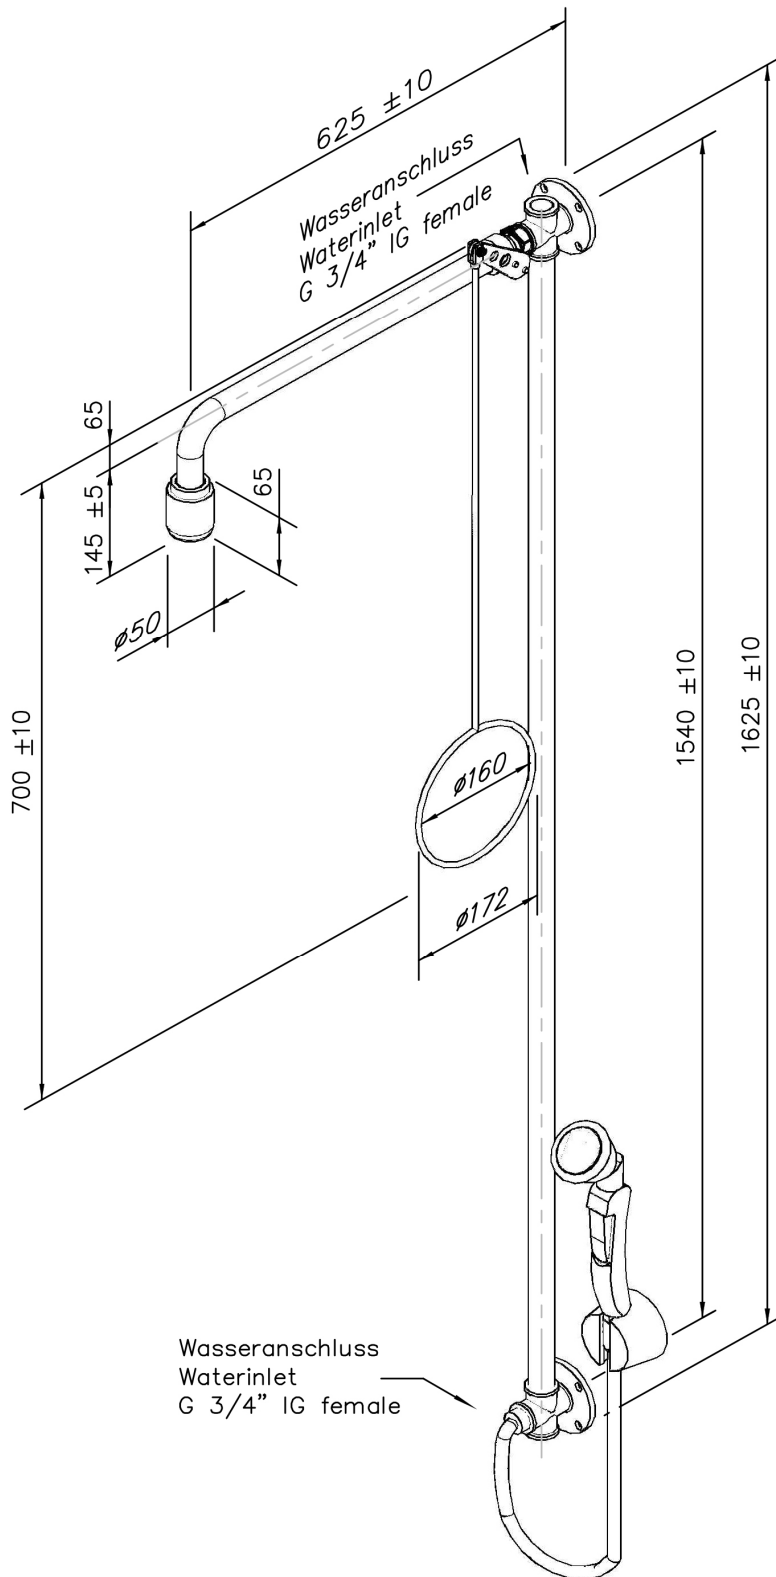

Technische Beschreibung

ClassicLine Notduschkombination, mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz

- inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Verbindungsstück 3/4-Zoll aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- zwei Verbindungsrohre 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Gesamtlänge 1500 mm
- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- inklusive ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wandmontage
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Anbringungshöhe 810 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 863 085

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom Körperdusche:	50 Liter / Minute
Volumenstrom Augendusche:	7 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG

Normenkonformität

- ANSI Z358.1-2014
- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-2:2006
- DIN EN 15154-5:2019

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463




Produktübersicht	
BR 863 085	ClassicLine Notduschkombination, mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 863 085 / 75L	ClassicLine Notduschkombination, mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 863 085 / 110L	ClassicLine Notduschkombination, mit Hand-Augendusche, für Wandmontage Aufputz - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Zubehör für Notduschkombinationen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Hinweisschild "Augendusche und Notdusche" Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm. Abmessungen: 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.	Edelstahl, Kunststoff	-	-	BR 082 200
	Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün. Länge: 1150 mm	Stahl	-	-	BR 082 300
	Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl. Länge: 1150 mm	Edelstahl	-	-	BR 082 350
	Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 830 955
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	BR 710 950

www.b-safety.com

	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. EX-Zone 1 & 2.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800EX
	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2.	Kunststoff	-	-	BR 830 400
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800