


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



TG 60 Gloss Meter

Einstiegsmesswert Seidenmattmessung bei 60° Winkel

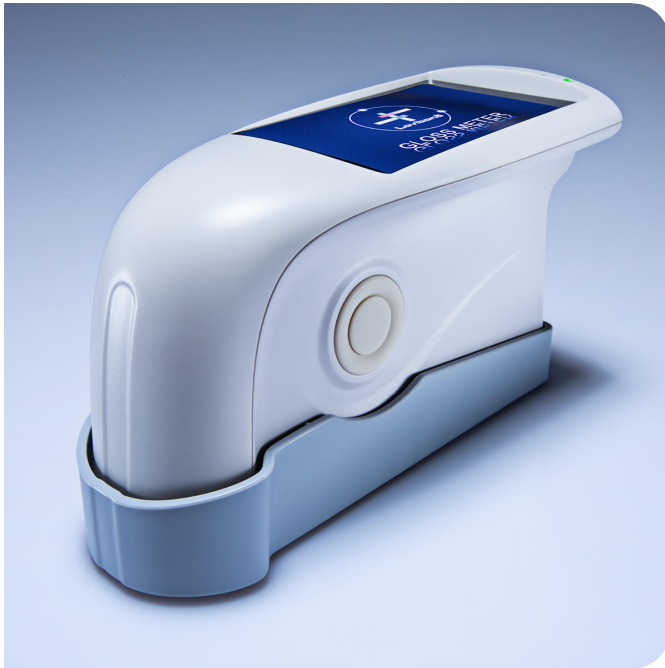

- Einstiegsmesswert Seidenmattmessung bei 60° Winkel
- Bequeme Anwendung über längere Zeiträume mit neuem ergonomischem Design
- Einfache Anwendung mit großem Touchscreen
- Schneller Datenvergleich - Anzeige von 5 Messsätzen

Bestell-Nr.: 403050

TG 60 Gloss Meter

Das TG 268 ist ein extrem flexibles Glanzmessgerät für die Messung von mittleren Glanzwerten auf Beschichtungen, Kunststoffen und verwandten Materialien. Es wurde mit ergonomischen Eigenschaften für eine einfache Handhabung während längerer Anwendungen entwickelt. Messungen werden weiterhin durch Touchscreen-Technologie sowie die intuitive, integrierte und symbolgeführte Software für das Datenmanagement, Kontrolle, Bearbeitung und Löschen von Datensätzen erleichtert.

Die QC-Software "OnGloss" wird standardmäßig angeboten mit erweiterten Funktionalitäten für den PC (nicht in der Lieferung enthalten) über USB-Kabel inklusive Druckfunktionen für den QC-Bericht sowie weiteren nützlichen Funktionen.

Es können 5 Messreihen für einen schnellen und einfachen Vergleich angezeigt werden. Die Speicherkapazität umfasst mehr als 1000 Datenreihen. Messungen, die mit einer einfachen "pass" "fail"-Option gegen die Probe gedrückt vorgenommen wurden, zeigen die Aufzeichnung, das Datum und die Uhrzeit an.

Ein benutzerfreundliches Onscreen-Menü führt den Anwender anhand der beiliegenden Kalibrierplatte durch die Kalibrierungsprozedur, was den Vorgang vereinfacht und beschleunigt.

Das TG 60 unterstützt folgende Standard-Glanzwerte: ASTM D523, ASTM C584, ASTM D2457, BS3900 D5, DIN 67530, DIN EN ISO 2813, EN ISO 7668 und JI Z 8741.

Die weißen LED-Lichtquellen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren oder mehr als 3 Millionen Messungen.

Technische Daten

Colour Type	Opaque
Display	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
Schnittstellen	USB RS 232
Messbereich	0 - 10 GU, Repeatability ± 0.1 GU, Reproducibility ± 0.2 GU 10 - 100 GU, Repeatability ± 0.2 GU, Reproducibility ± 0.5 GU 100 - 300 GU Repeatability ± 0.2 % GU, Reproducibility ± 0.5 % GU
interner Speicher	Basic Mode: 1000
Measuring Angle	60°
Measuring Area	9 x 15
Messbereich	0 - 300 GU
Stromversorgung	3200 mAh Li-ion Battery
Division Value	0.1 GU
Batterielebensdauer	> 1000 times (within 8 hours)
Messzeit	0.5 s
Tragbarkeit	Tragbar
Umgebungsbedingungen	Operating Temperature 0-40 °C (32 104 °F) ; Humidity < 85 % relative humidity, non condensing
Sprachen Benutzeroberfläche	Englisch
Abmessungen	160 x 90 x 75 mm
Gewicht	350 g

Lieferumfang

- TG 60 Handheld, Gloss Meter
- OnGloss Software (PC)
- Calibration Plate
- USB Cable
- External DC Power Supply
- USB Stick with User Manuals in English, French, German, Spanish, Portuguese and Chinese
- Sturdy Carrying Case

Optional Accessory

- Micro printer (to be purchased separately)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
verkauf@tintometer.de
www.lovibond.com
Deutschland

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@tintometer.us
www.lovibond.com
USA

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
water.sales@tintometer.com
www.lovibond.com
UK

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer AG

Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch
Schweiz

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien